

*Bruks-
anvisning*



Käyttöohje



KYL/FRYS
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
KJØLE/FRYSE

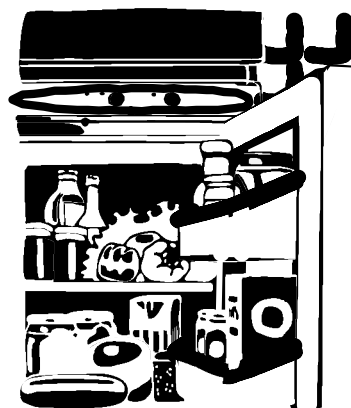

QT4099RW
QT4559RW

Säkerhetsinformation

Din nya kyl/frys kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp. Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överlåts till annan person.

Användning

- Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning.
- Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom.
- Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Punkteras kylsystemet förstörs skåp och matvaror.
- Förvara inte kolsyrade drycker, eller flaskor och burkar av glas i frysutrymme, då glasförpackningarna kan gå sönder.
- Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa. Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar.

Barn

- Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage.

Skrotning av gamla skåp

Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att få reda på var du kan lämna produkten för skrotning och återvinning. Du kan också gå in på www.el-kretsen.se för att ta reda på närmaste inlämningsställe.

När det gäller kyl- och frysprodukter skall du kontakta din kommun för att få reda var du kan lämna in produkten för skrotning och återvinning.

Stäng av ditt gamla skåp och dra ur stickkontakten. Kapa anslutningssladden så nära skåpet som möjligt. Ta bort dörren innan skåpet skrotas så att lekande barn inte kan bli inneslängda i skåpet.

Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skåpet. Isoleringen och kylsystemet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret.

Ditt nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Läs mer om ditt nya skåp och miljön i avsnittet "Råd och tips".



Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	2
Skrotning av gamla skåp	2
Innehållsförteckning	3
Beskrivning av kyl/frys	4
Knappar och indikeringslampor	5
Innan skåpet startas för första gången	6
Att använda kylskåpet	6
Starta kylen och ställ in rätt temperatur	6
Avstängning	6
Temperaturen i kylskåpet	7
Att mäta temperaturen	7
Inredning	8
Att använda frysskåpet	8
Starta frysen och ställ in rätt temperatur	8
Temperaturen i frysskåpet	8
Avstängning	9
Larm och övriga funktioner	9
Infrysning	9
Lämplig förvaringstid	10
Upptining	10
Inredning	11
Råd och tips	11
Så kan du spara energi	11
Skåpet och miljön	12
Miljövänlig användning	12
Skötsel och rengöring	12
Tag bort ventilationsgallret	12
Rengöring	12
Avfrost frysskåpet	13

Avfrosta kylskåpet	14
Byte av lampa	14
Om skåpet inte ska användas	14

Om något inte fungerar 15


Reklamation	17
Konsumentkontakt	17
Service och reservdelar	17
Garanti (gäller för Finland)	18

Teknisk information 18

Installation 18


Anslutningssladd	18
Packa upp	19
Rengör	19
Tag bort transportstöd	19
Ställ skåpet på plats	20
Omhängning av dörr	22
Elanslutning	23

Beskrivning av kyl/frys

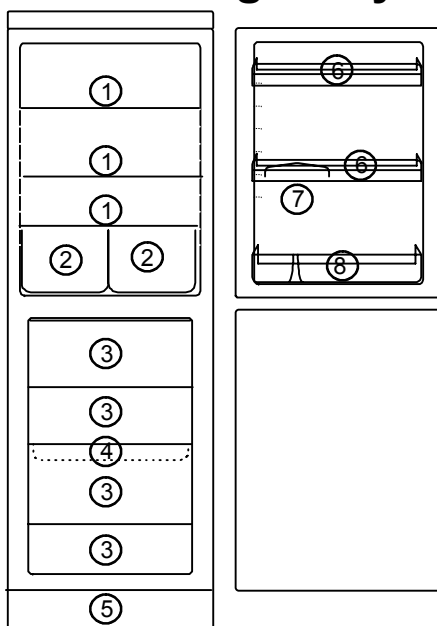

Modell QT4099RW


1. Glashylla
2. Grönsakslåda
3. Fryslåda
4. Infrysningsbricka
5. Ventilationsgaller
6. Dörrhylla
7. Äggehållare
8. Flaskhylla

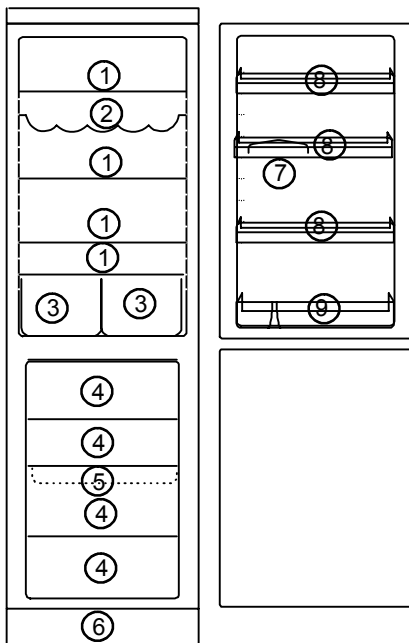

Modell QT4559RW

1. Glashylla
2. Flaskhylla
3. Grönsakslåda
4. Fryslåda
5. Infrysningsbricka
6. Ventilationsgaller
7. Äggehållare
8. Dörrhylla
9. Flaskhylla

Knappar och indikeringslampor

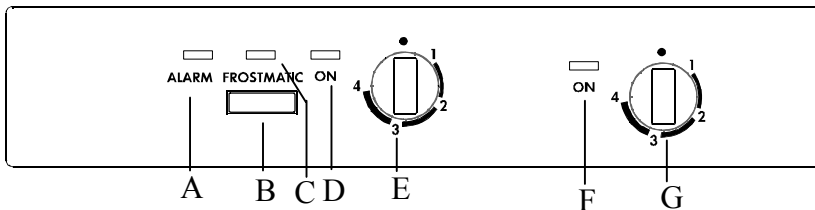

A. Röd varningslampa: Blinkar när något av skåpets larm har löst ut.

B. Infrysningsknapp (FROSTMATIC) Används för att starta och stänga av infrysningen och för att stänga av ljudsignalen.

C. Gul indikeringslampa: Lyser när infrysningen är igång.

D. Grön indikeringslampa: Lyser när frysen är i gång.

E. Termostatvred: Används för att starta och ställa in temperaturen i frysen.


F. Grön indikeringslampa: Lyser när kylan är i gång.

G. Termostatvred: Används för att starta och ställa in temperaturen i kylan.

Innan skåpet startas för första gången

Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation".

Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida.

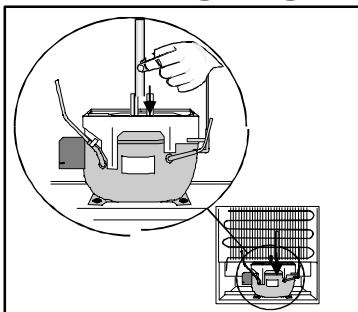

Skåpet måste stå upprätt i ca 4 timmar, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn.

Att använda kylskåpet

Starta kylen och ställ in rätt temperatur


Vrid termostatvredet till önskat läge.

1 : Termostatens lägsta läge; ger skåpets varmaste temperatur.

4 : Termostatens högsta läge; ger skåpets kallaste temperatur.

■ : Avstängt.

Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av temperaturinställningen, så att temperaturen hinner stabilisera sig.

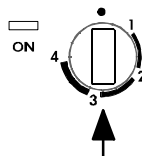

Avstängning

Vrid vredet moturs till "•".

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Temperaturen i kylskåpet

Lämplig förvaringstemperatur i kylan är ca $+5^{\circ}\text{C}$. Är elektroniken ställd på en för kall temperatur kan det på vissa ställen i skåpet bli så kallt att varor med hög vattenhalt fryser. OBS! Bilden visar var det är varmast respektive kallast.




Kött, fisk och mjölk ska placeras i kylens kallaste delar. (-)

Att mäta temperaturen

Om temperaturen mäts med en kylskåpstermometer bör den ställas i ett glas vatten, mitt i skåpet. Då motsvarar den bäst temperaturen i varorna. Placera inte termometern hängande eller liggande direkt på hyllan.

Tips:

- Sprid ut matvarorna så att den kalla luften kan cirkulera fritt mellan dem.
- Ställ inte varor direkt mot den kalla köldplattan i bakväggen, eftersom de då kan frysa fast eller frysa.
- Ställ inte in heta varor, utan vänta tills de svalnat något.
- Täck över alla varor ordentligt, lukt och smak kan annars spridas mellan varorna.

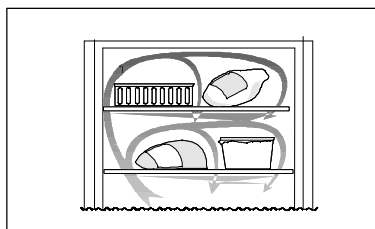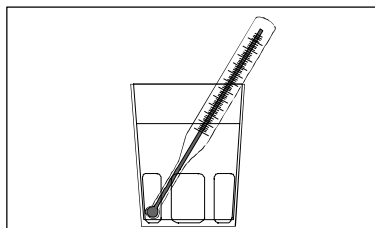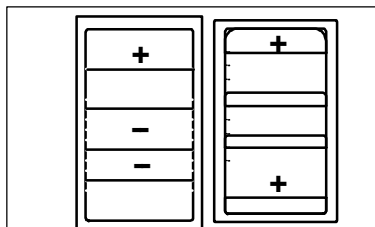

Inredning

Hyllorna och dörrfacken i skåpet är löstagbara så att de kan tas ut och flyttas om.




Vissa hyllor behöver lyftas upp i bakkanten innan de går att dra ut.

Det nedersta dörrfacket och glashyllan över grönsakslådan får inte flyttas. De behövs för luftcirkulationen i skåpet.

Hyllor med uppstående kantlist ska placeras med kantlisten bakåt, för att förhindra att varor ställs direkt mot den kalla köldplattan.

Vissa modeller

Grönsakslådan har en flyttbar avdelningsskiva för att skilja olika grönsaker åt.

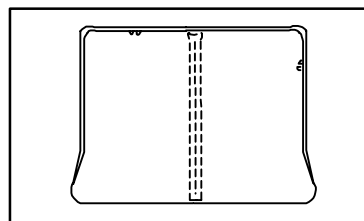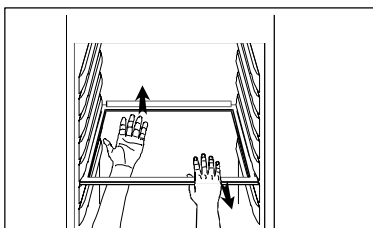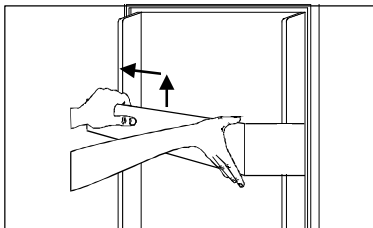

Att använda frysskåpet

Starta frysen och ställ in rätt temperatur

Vrid termostatvredet till önskat läge.


En ljudsignal hörs.

1 : Termostatens lägsta läge; ger skåpets varmaste temperatur.

4 : Termostatens högsta läge; ger skåpets kallaste temperatur.

■ : Avstängt.

Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av temperaturinställningen, så att temperaturen hinner stabilisera sig.

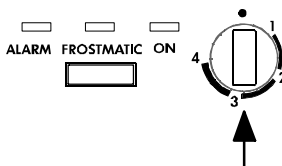

Temperaturen i frysskåpet

För att få god hållbarhet på matvarorna bör temperaturen i frysdelen vara -18°C eller kallare. Observera dock att energiförbrukningen ökar ju kallare det är i frysen.

Avstängning

Vrid vredet moturs till "•". En ljudsignal hörs.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Larm och övriga funktioner

Temperaturlarm

Varningslampan blinkar och en ljudsignal startar om det är varmare än -11°C .

Avstängning av ljudsignal: Tryck på infrysningsknappen. Den röda varningslampan slocknar då det åter är kallare än -12°C .

Dörröppningslarm

Om dörren är öppen längre än ca 1,5 minut börjar den röda varningslampan blinka och en ljudsignal startar.

Avstängning:

Stäng av ljudsignalen med infrysningsknappen. Den röda varningslampan slocknar när dörren stängs.

Infrysning

Tryck in infrysningsknappen ca 24 timmar innan varorna läggs in.





Vid infrysning av mindre mängd varor per dygn behöver inte infrysningsknappen användas.

Avstängning:

Infrysningen avbryts automatiskt ca 50 timmar efter det att knappen tryckts in.


Infrysningen går också att avbryta manuellt genom att åter trycka på infrysningsknappen.

Den gula infrysningslampan lyser så länge infrysningen är påkopplad.

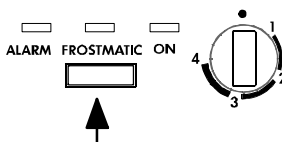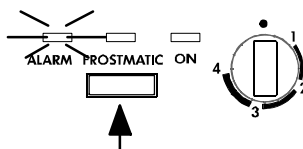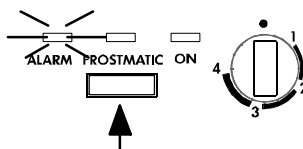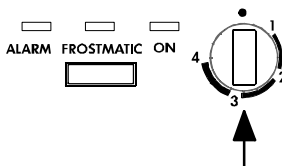

Infrysningsråd

- Använd den översta och vid behov också den näst översta hyllan för infrysning.
- Lägg varorna direkt på fryshyllorna.
- Lägg varorna friliggande från varandra så att luften kan cirkulera mellan paketen.
- Lägg inte varorna som ska frysas in i direkt kontakt med redan frysta varor. Värmen från varorna kan tina de frysta varorna på ytan.
- När varorna är frysta bör de packas ihop så tätt som möjligt. Då håller de sig kalla längre vid ett eventuellt strömavbrott.
- Frys inte in för mycket varor på en gång. Frysens infrysningskapacitet finns angiven i tabellen med teknisk information.

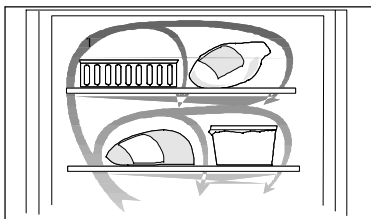

Kontrollera att skåpet fungerar och håller inställd temperatur 24 timmar efter att det startats för första gången. Först därefter bör skåpet tas i bruk för infrysning av färska varor.

Lämplig förvaringstid

Varor som köps frysta: Följ de råd om hållbarhet som finns på förpackningen.

Mat som frysts in hemma:

Fet och salt mat bör inte förvaras längre än tre månader. Lagad mat och varor med lite fett kan förvaras ca 6 månader. Mager mat och bär kan förvaras ungefär ett år.

Upptining


Upptining sker bäst i kylskåp. Lägg varan på ett fat med kanter så att inte ev. vätska rinner ut i kylen. Snabbtining kan även ske i rumstemperatur eller i kallt vatten. Vid upptining i mikrovågsugn - följ råden i bruksanvisningen för mikrovågsugnen.

Inredning

Fryslådor

Fryslådor gör det snabbt och lätt att hitta rätt vara. För att erhålla maximalt utrymme kan fryslådorna tas ut och varorna placeras direkt på hyllorna. På alla hyllor utom den översta, går det att lasta varor 20 mm utanför hyllfronten. På så sätt utnyttjas frysens volym maximalt.

Ta inte bort nedersta fryslådan, den behövs för luftcirkulation.

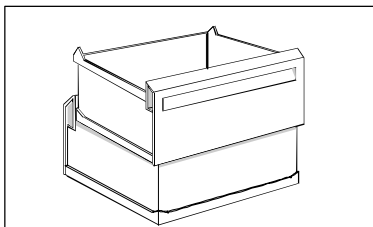


Iskuber

Fyll islådan till max 3/4, eftersom vattnet utvidgas när det fryser.

Lossa isbitarna genom att vrida på islådan.


Isbitarna torkar ut och får sämre smak om de förvaras länge. Kasta därför gamla isbitar och frys nya vid behov.

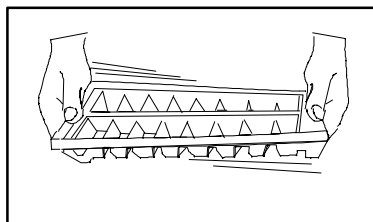

Infrysningsbricka

Använd infrysningsbrickan för att styckfrysa bär och grönsaker. Efter ca 4 timmar är de genomfrysta och kan förpackas på vanligt sätt.

Styckfrysta varor fastnar inte i klump, vilket gör det lättare att ta ut exakt den mängd som behövs.

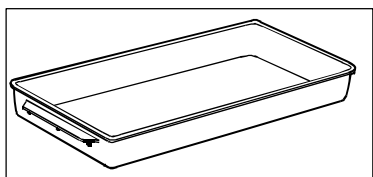

Råd och tips

Så kan du spara energi

- Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi.
- Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge.
- Kontrollera regelbundet att dörren är ordentligt stängt.
- Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året.
- Låt heta varor svalna något innan de läggs in i kylskåpet.

- Låt varorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen för infrysning.
- Slå in alla varor i täta förpackningar så undviks onödig frostbildning.
- Följ noggrant råden om infrysningen i avsnittet "Att använda frysen". Då undviks onödig energiförbrukning.
- Undvik att ha för kall temperatur i frysen. Lämplig temperatur är -18°C till -20°C .
- Frosta av frysen när frostlagret är mellan 3-5 mm tjockt.
- Se till att tätningslisten är hel och ren.

Skåpet och miljön

- Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
- Alla delar i emballaget kan återvinnas.
- Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning.


Miljövänlig användning

- Lämna skåpets emballage och kasserade kyl- och frysskåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för närmare information.
- Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt.
- Använd ett mildt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring.
- Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi".

Skötsel och rengöring


Tag bort ventilationsgallret

Ventilationsgallret är löstagbart. Det ska tas bort vid rengöring. Lossa ventilationsgallret från snäppfästerna genom att dra det mot dig.


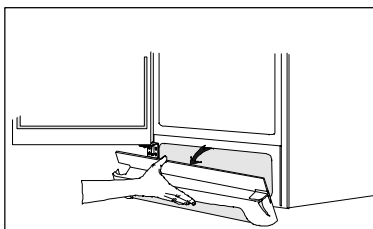


Rengöring

Rengör skåpet regelbundet. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett mildt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten. Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet.

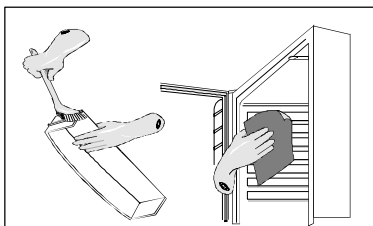

Tag bort ev. smuts som har fastnat i dropprännan i kylskåpet. Använd tops eller piprensare. Är det stopp längre ner i avrinningsröret kan en plastklädd gardinspiral användas. Tag bort ventilationsgallret (se avsnittet "Tag bort ventilationsgallret") och dammsug under skåpet. Drag fram skåpet från väggen. Dammsug baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn.

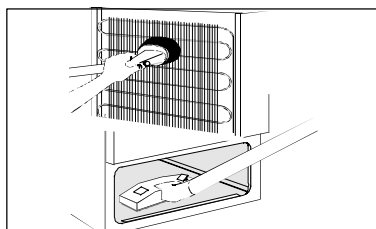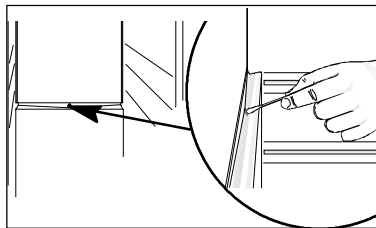

Avfrosta frysskåpet

En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt översta facket. Frosta av när frostlagret är 3-5 mm tjockt.



Tag ut fryslådorna med varorna i och stapla dem på varandra genom att vända varannan fryslåda ett halvt varv. Lägg isolerande material runt lådorna, t.ex. filter eller tidningar.

Varorna kan också packas tätt och förvaras så kallt som möjligt, t.ex. i kylskåp.

Avfrostningen går fortare om skålar med varmt, ej kokande, vatten ställs in i frysen.




Lyft skåpet i framkanten när det ska flyttas, så att golvet inte repas.

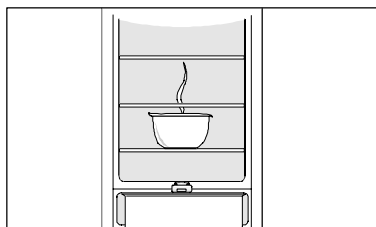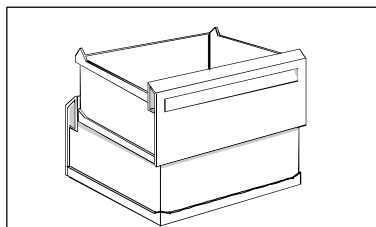

Lossa avrinningrännan från sitt viloläge och skjut in den enl. bild. Ställ nedersta fryslådan under den för att samla upp vattnet. Skrapa försiktigt bort isen när den börjar tina. Använd en trä eller plastskrapa. Använd inte vassa föremål som kan skada inredningen.

Torka rent och torrt i skåpet när all is smält och sätt tillbaks avrinningsrännan.

Starta skåpet på nytt och lägg in varorna.

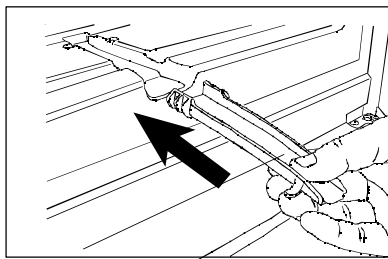

Använd aldrig hårtork eller andra värmeapparater för att påskynda avfrostningen.



Värmen kan skada plasten i skåpet. Det kan komma fukt i elapparaten, vilket kan göra den strömförande.

Avfrosta kylskåpet

Kylskåpet avfrostas automatiskt varje gång kompressorn stannar. Undvik onödig frostbildning genom att :

- inte ställa in heta varor i skåpet.
- inte öppna skåpet onödigt ofta eller länge
- inte ställa matvaror direkt mot den kalla köldplattan.


Byte av lampa

Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. Vid lampbyte ska skåpet vara strömlöst.

Dra ur stickkontakten.

Tryck ihop fjädern och drag samtidigt gallret nedåt.

Använd samma typ av lampa, sockel E14, effekt max 25 W.

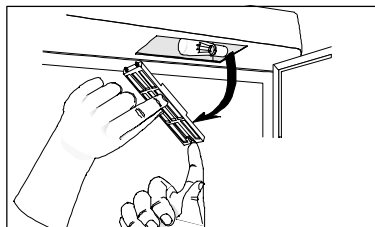

Om skåpet inte ska användas

Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.

Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte dörren: en unken och instängd lukt kan då uppkomma.

Om något inte fungerar

Om skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något man enkelt kan rätta till själv. Läs igenom och följ tabellen så behöver inte service beställas i onödan.

Problem	Möjlig orsak / Åtgärdsförslag
Ljudlarm + röd varningslampa blinkar. (Det är för varmt i frysen)	Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen. Larmet kan bero på: Att skåpet nyss startats och inte är kallt ännu. Se avsnittet "Igångsättning och inställning av temperatur".
Det är för varmt i kylan.	Ställ in en kallare temperatur. Placera varorna på rätt plats i kylan. Se avsnittet "Temperaturen i kylskåpet". Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslistan är hel och ren.
Det är för kallt i kylan.	Ställ in en varmare temperatur. Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha blivit placerade på "en för kall hylla". Se avsnittet "Temperaturen i kylan"
Det rinner vatten på köldplattan inuti kylskåpet.	Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan.
Det rinner vatten i kylan.	Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. Varor kan vara placerade så att de hindrar vatten från att rinna ner i dropprännan.
Det rinner vatten på golvet.	Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen. Se kapitlet "Innan skåpet startas för första gången".

Det är för varmt i frysen.	<p>Ställ in en kallare temperatur.</p> <p>Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslisten är hel och ren.</p> <p>Om varma varor lagts in i frysen. Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.</p> <p>Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem.</p>
Det är för kallt i frysen.	<p>Ställ in en varmare temperatur.</p> <p>Infrysningen kan vara på.</p>
Det bildas mycket frost och is.	Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslisten är hel och ren.
Kompressorn går kontinuerligt.	<p>Ställ in en varmare temperatur.</p> <p>Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslisten är hel och ren.</p>
Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning fungerar. Inga signallampor lyser.	<p>Skåpet är inte påslaget.</p> <p>Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.)</p> <p>Säkringen är sönder.</p> <p>Stickkontakten sitter inte i ordentligt.</p>
Skåpets ljudnivå är störande hög.	<p>I kylsystemet bildas det normalt vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten.</p> <p>Om ljudnivån upplevs som störande:</p> <p>Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra.</p> <p>Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort.</p> <p>Följ noga Instruktionerna i avsnittet "Ställ skåpet på plats".</p>

Strömavbrott	Öppna inte skåpet i onödan, förutom om avbrottet verkar bli långvarigt då bör varorna om möjligt flyttas till ett fungerande skåp. Är de frysta varorna fortfarande hårda efter strömbrottet kan de frysas om direkt. Har matvarorna tinat men fortfarande är friska och luktar gott kan de användas, men de bör tillagas innan de frysas om eller konsumeras.
---------------------	--

Reklamation

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. **Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.**

Konsumentkontakt

Har du frågor angående skåpets funktion eller användning, ber vi dig ringa vår konsumentgrupp.

Telefonnummer: **0771-11 44 77** eller via e-mail på vår hemsida

www.husqvarna.se

I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 0200-2662 (0,1597 e/min +1na) eller via e-mail, adress carelux.fsh@electrolux.fi.

Service och reservdelar

Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel **0771 - 76 76 76** eller via vår hemsida på

www.husqvarna.se Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.

Adressen till ditt närmaste servicestation finner du via **www.husqvarna.se** eller Gula Sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.



Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.

Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp inköpsdatum, samt följande enligt dataskylten, som sitter på vänster sida i skåpet

Modellbeteckning.....

Produktnummer

Serienummer

Inköpsdatum.....

Hur och när uppträder felet?

Garanti (gäller för Finland)

Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.

Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service

- vid onödigt servicebesök.
- om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte följts.

Teknisk information

Modell	QT4099RW	QT4559RW
Nyttovolym kylskåp frys-skåp	188 l	239 l
	118 l	118 l
Bredd	595 mm	595 mm
Höjd	1800 mm	2000 mm
Djup	623 mm	623 mm
Energiförbrukning	354 kWh/år	370 kWh/år
Energiklass	A	A
Märkeffekt	150 W	150 W
Infrysningsskapacitet	18 kg/24 timmar	18 kg/24 timmar

Installation

Anslutningssladd

Tag inte ur stickkontakten genom att dra i sladden, speciellt om skåpet ska dras fram ur en nisch.

- skador på sladden kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning och risk för brand.
- Om anslutningssladden till produkten skadas får den bytas endast av leverantören legitimerat service- företag eller en behörig person för att undvika fara.

Packa upp

Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till återförsäljaren. Lämna iväg emballaget för återvinning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information.



Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.

Rengör



Tvätta sedan skåpet invändigt med ljummet vatten och ett mildt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa.

Tag bort transportstöd

Tag bort tejen och transportstöden som sitter

- på dörrsidorna
- på nedre gångleden
- på hyllorna


Tag bort transportstödet på glashyllan genom att skjuta transportstödet framåt längs hyllkanten tills hyllans utbuktning tar emot. Lyft hyllan i bakkanten och drag hyllan och transportstödet framåt tills hyllan kan tippas och transportstöden kan tas ut. På vissa modeller ligger en ljuddämpande skumgummidyna under skåpet. Tag inte bort den.

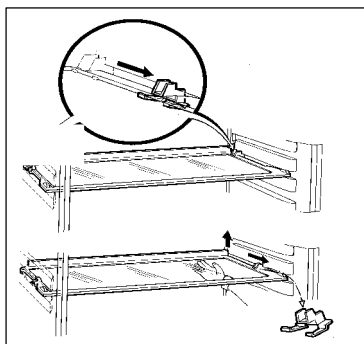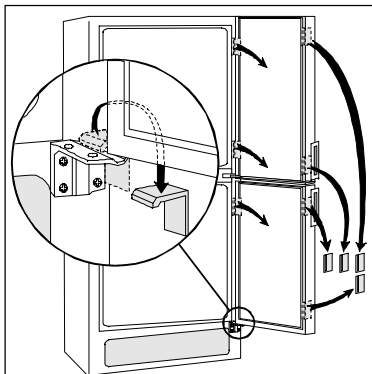

Montering av handtag

1. Skruva på ett handtagsfäste på handtagsstången.
2. Skruva fast det andra handtagsfästet på skåpsdörren.
3. Sätt samman handtagsstången med handtagsfästet på dörren och skruva i hop.

OBS! Drag inte åt skruvarna för hårt (max 2 Nm) plasten i dörren kan skadas.

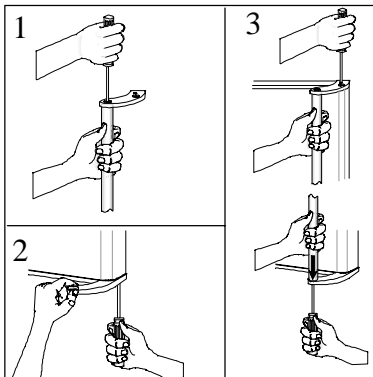

Ställ skåpet på plats

OBS! Skåpet är tungt, skydda golvet vid behov.

Kontrollera att anslutningssladd och/eller stickkontakt inte kommer i kläm bakom skåpet.

- en skadat sladd och kontakt kan överhettas och orsaka brand.

Kontrollera att skåpet eller något annat inte står på sladden.

- det kan orsaka kortslutning och risk för brand.

Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

- risk för elektrisk stöt eller brand

För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska:

- skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus.
- skåpet inte placeras i närheten av någon värmekälla som t.ex. spis eller diskmaskin.
- skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar.

Justera fötterna vid behov.

Justernyckel till fötterna medföljer.

- luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom skåpet ska vara fria och oblockerade. Ventilationsutrymmet över skåpet och ev.

speceri/överskåp ska vara minst 4cm. Ventilationsutrymmet kan antingen placeras

a) direkt över skåpet eller

b) bakom och ovanför överskåpet.



Utrymmet bakom skåpet måste då vara minst 50 mm djupt.

- skåpet stå på en plats med en omgivningstemperatur motsvarande den klimatklass* som skåpet är avsett för.

* se dataskylt inuti skåpet.

Tabell visar omgivningstemperatur för de olika klimatklassarna.

Klimat-klass	för omgivnings-temperatur
SN	+10°C till +32°C
N	+16°C till +32°C
ST	+18°C till +38°C
T	+18°C till +43°C

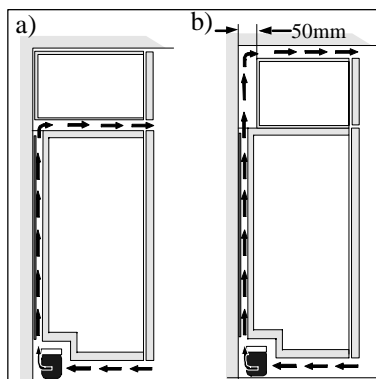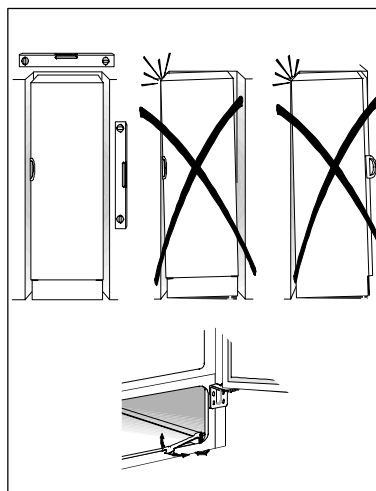




Kontrollera att avrinningsslangen på baksidan av skåpet mynnar i droppskålen.

Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärns- sidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 150 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut.

Stickproppen skall vara åtkomlig efter att produkten finns på plats.

Omhängning av dörr

1. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
2. Skruva loss handtagen. Skruva först bort handtagsstången från den övre handtagshållaren. Lossa därefter båda handtagshållarna från dörren.
3. Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar del, flytta den till andra sidan.
4. Lägg skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp om skåpet igen när det ska resas.
5. Skruva loss nedre gångleden och lyft bort nedre dörren.
6. På mittbalken:
Tag bort plastpluggarna genom att slå en syl igenom och "vicka loss" dem.
Lyft av övre dörren och skruva loss övre gångledstappen.
Flytta mittgångleden till andra sidan. Tryck till gängorna i hålen efter gångleden, och sätt i nya plastpluggar.

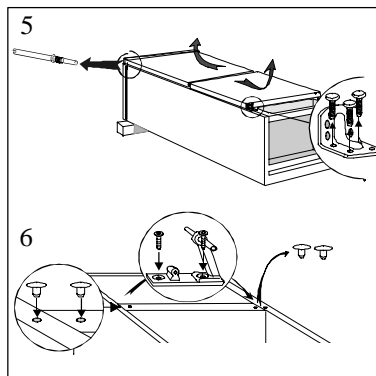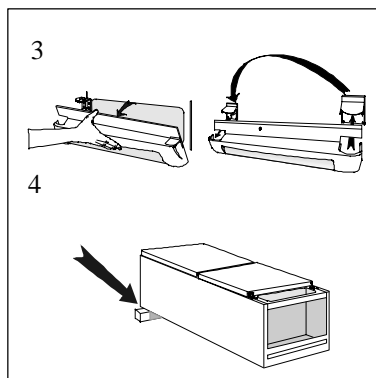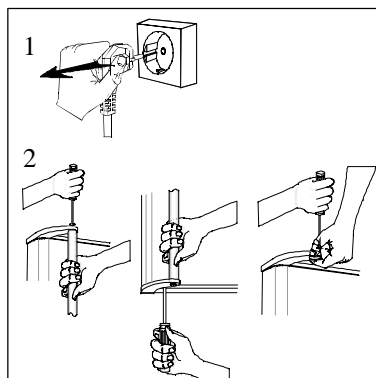



7. På dörrarna: Byt plats på dörrstängningsbeslagen. Sätt i en ny plugg i hålet på nedre dörren.

8. Skruva fast övre gångledstappen och lägg tillbaka övre dörren. Lägg tillbaka nedre dörren. Flytta gångledstappen i nedre gångleden. Skruva sedan fast gångleden. Justera nedre gångleden i höjddled med den bifogade nyckeln så att dörren inte glappar. Lås med låsmuttern.

9. Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret.

10. Skruva fast handtaget. Följ anvisningarna i avsnittet "Installation-Montering av handtag"

11. Ställ skåpet på plats. Kontrollera att skåpet står riktigt uppställt. Se avsnittet "Ställ skåpet på plats".

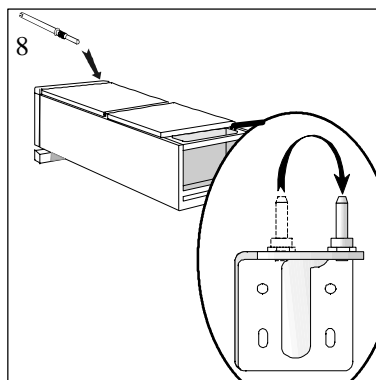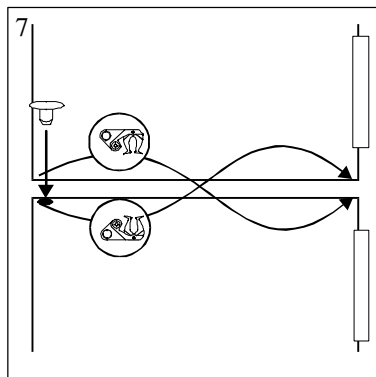

Elanslutning

Skåpet ska anslutas till ett jordat eluttag.

Spänning: 230 V.

Säkring: 10 A.

Se även dataskylten på vänster sida i skåpet.



Husqvarna



 **Electrolux**